


Как сделать Лог на Auto-i 700

1. Зайдите в меню производителя

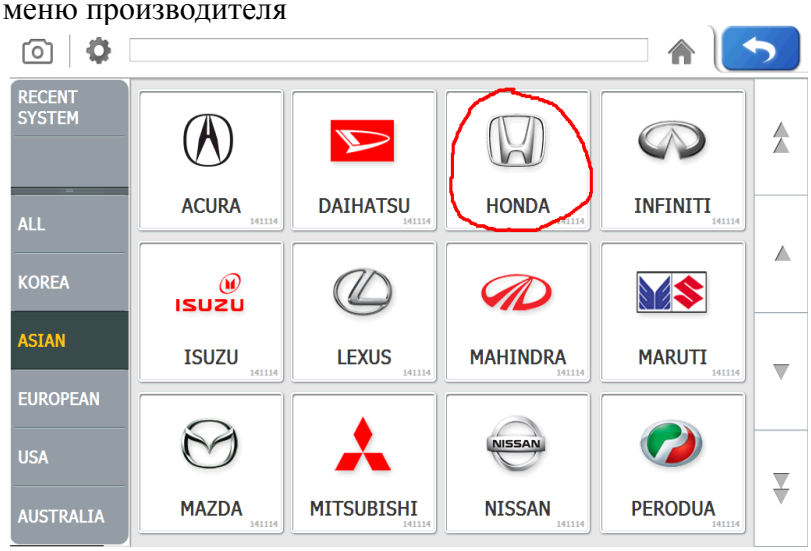


2. Выберите систему

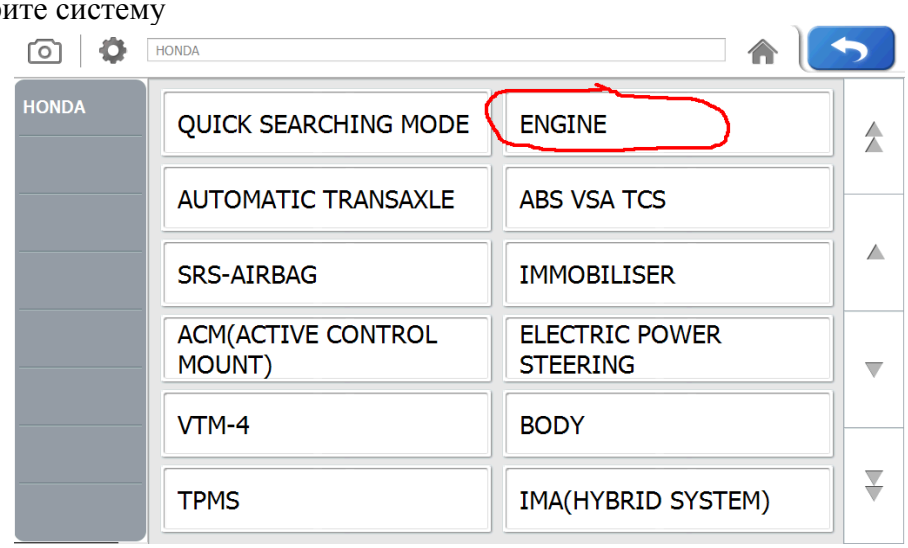


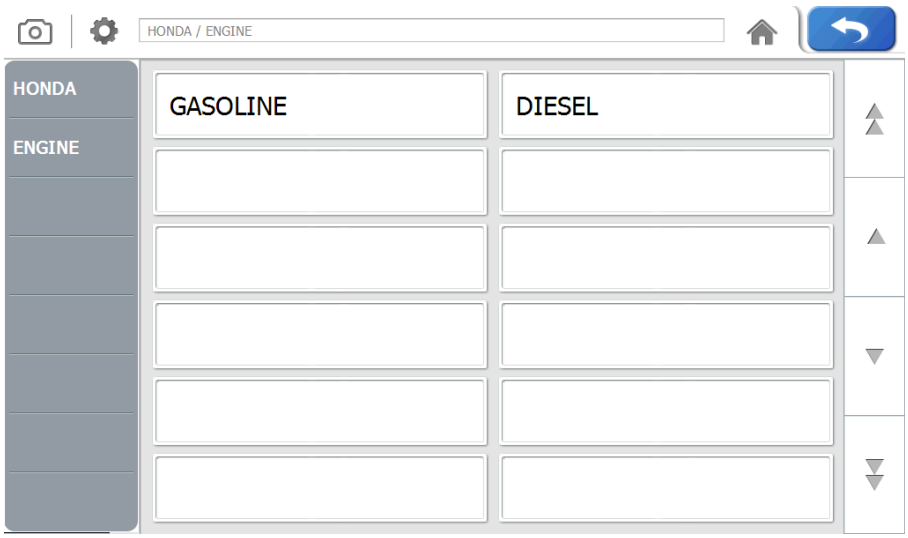


3. Нажмите Настройки (1) и Включите отображение местоположения диагностического разъема (2)

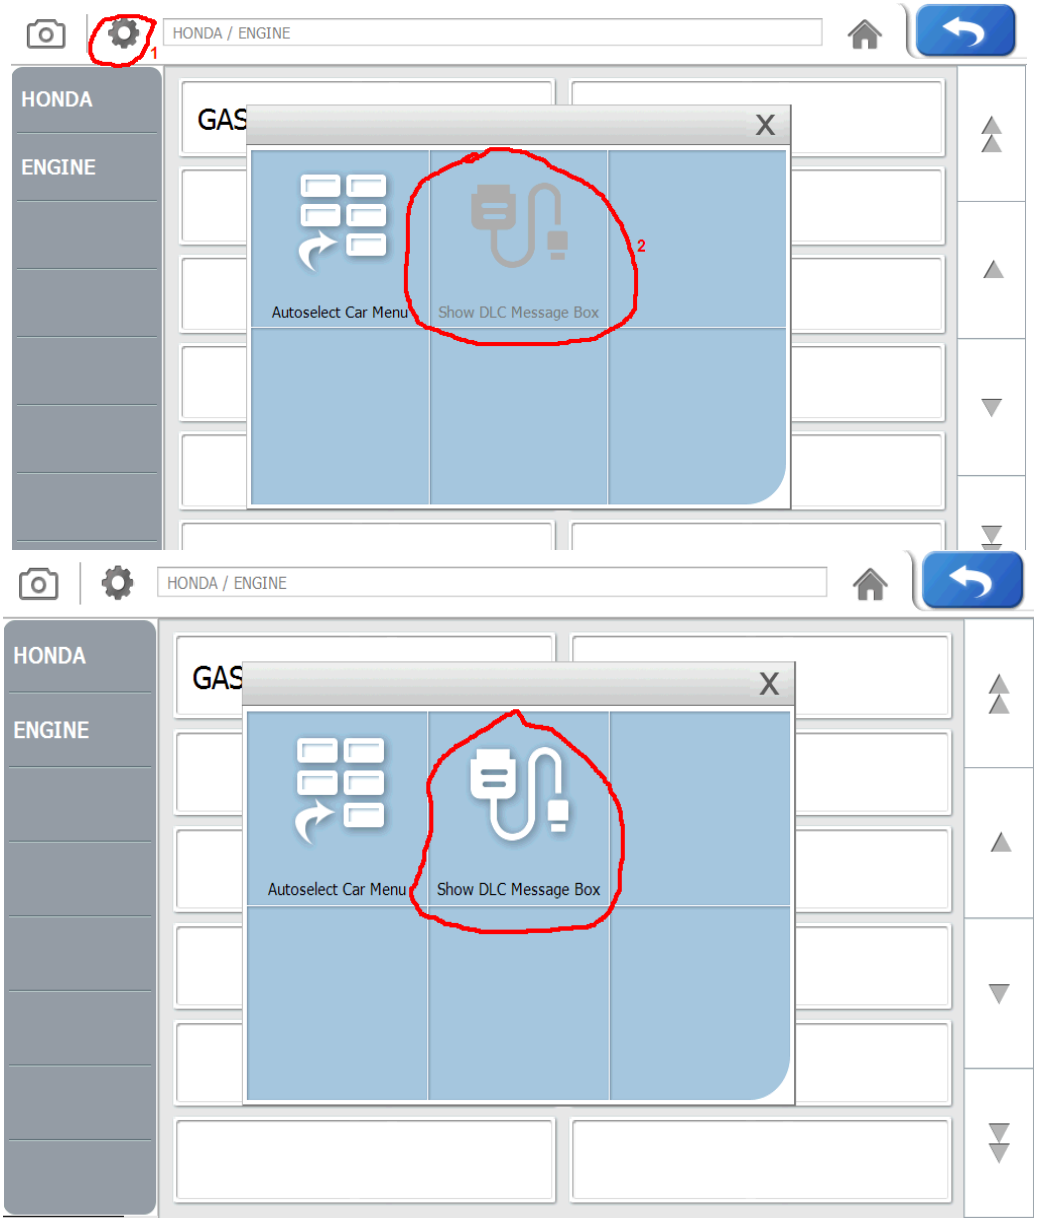

4. Выберите разъем, через который будет происходить соединение

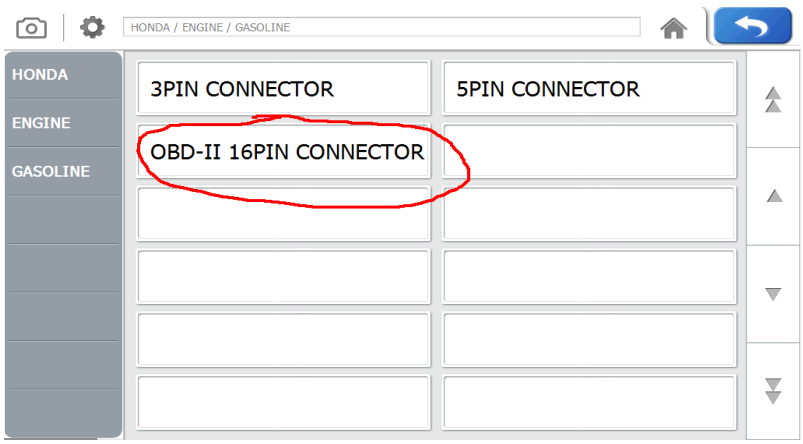


5. В появившемся окне, в левом нижнем углу, нажмите кнопку «LOG»

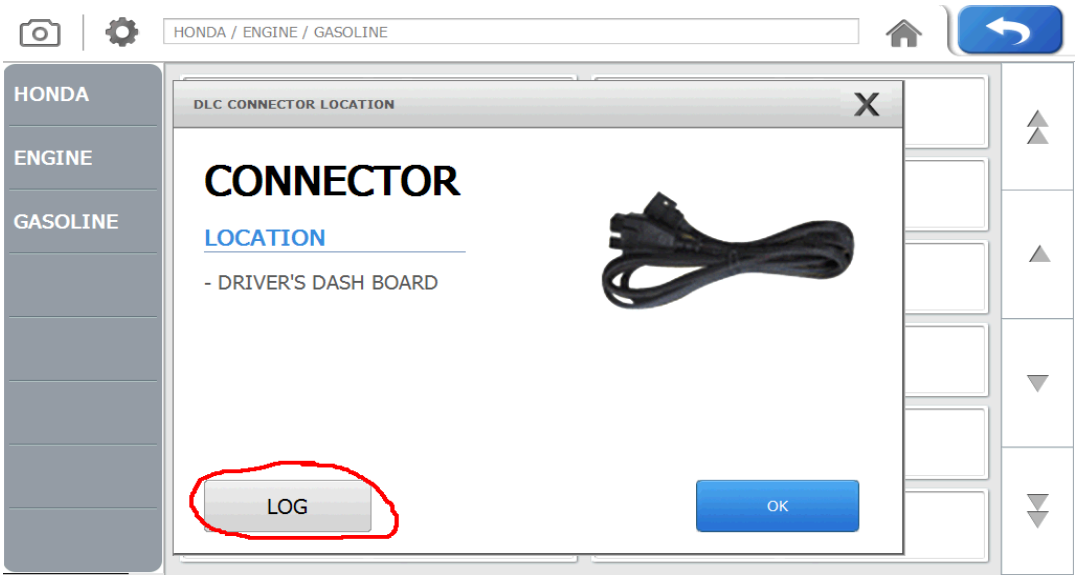


Запись и сохранение Лога будет происходить автоматически. Для копирования Лога на компьютер необходимо сделать следующее:


1. Подключить сканер к USB порту компьютера при помощи кабеля USB (тип B) из комплекта.
2. Нажать в главном меню сканера кнопку «DOWNLOAD»

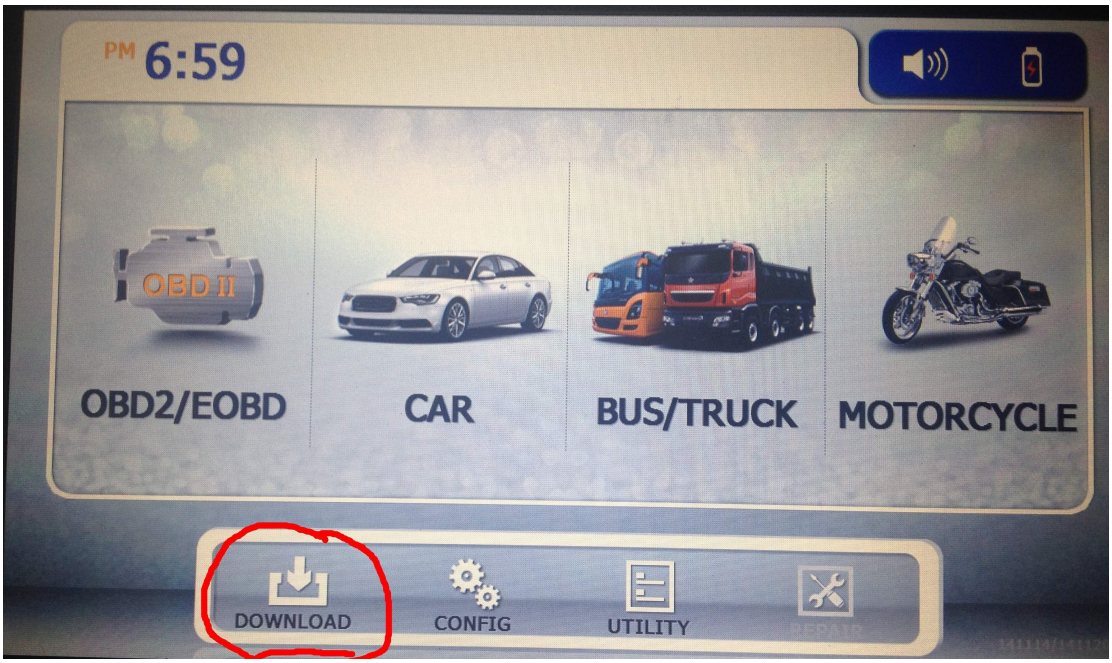

3. Сканер должен перейти в режим соединения с ПК

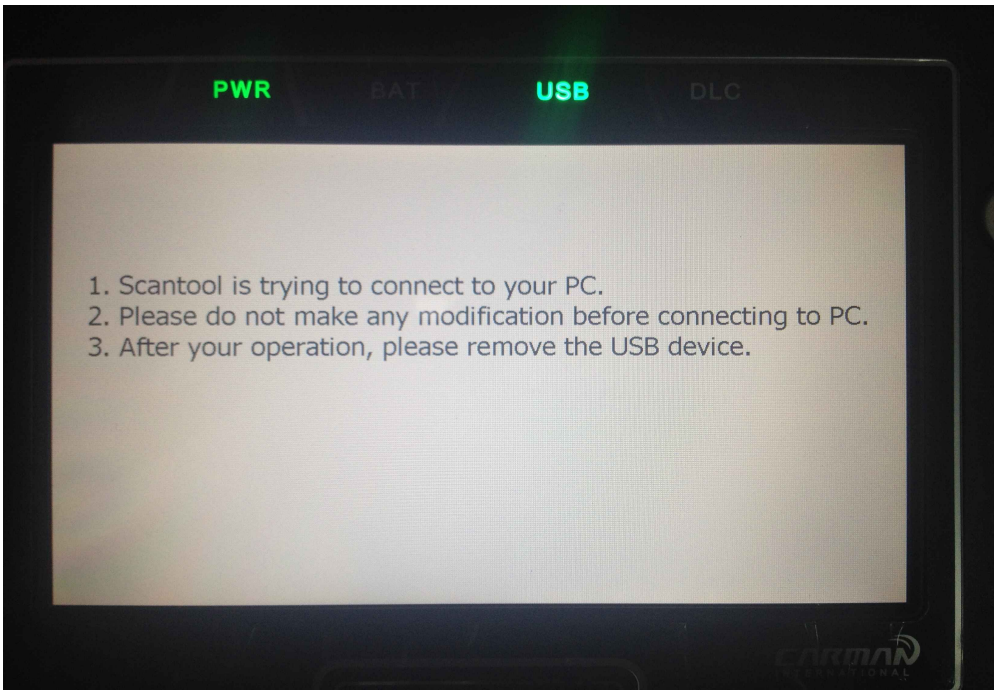

4.На компьютере находим новый съемный диск

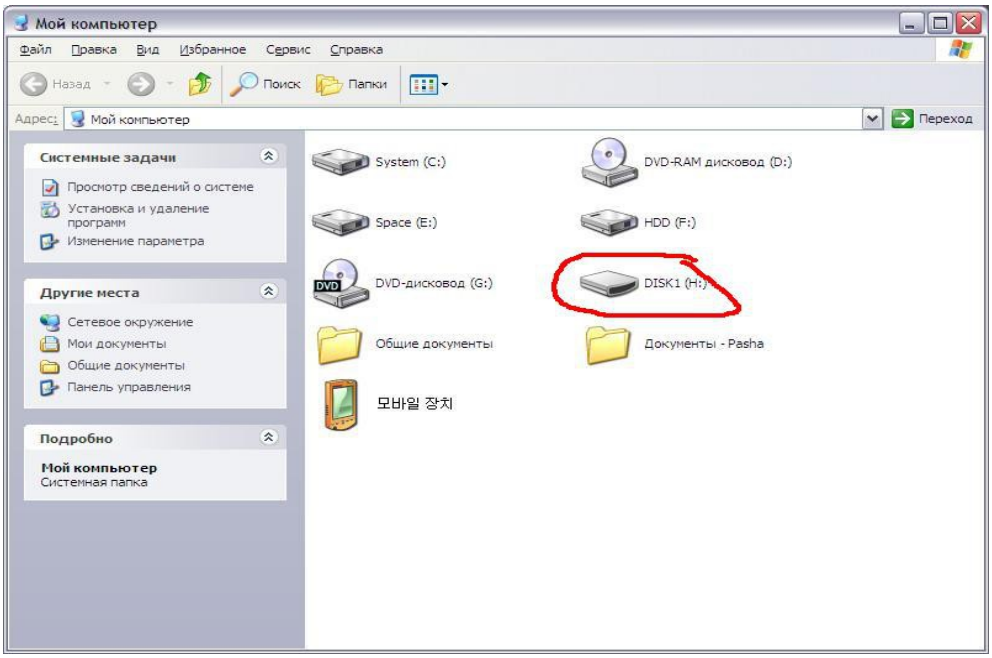

5. Заходим на диск и находим папку «Log» (папка является скрытой, поэтому в найстройках Windows установите отображение скрытых файлов и папок). В папке лежат необходимые файлы, их нужно отправить в службу поддержки.

