

SCN Кодирование с помощью Autologic



Для того, чтобы провести процедуру SCN кодирования для любого компонента автомобиля Mercedes Benz, который требует кодирования, необходимо сделать следующее.

Шаг 1

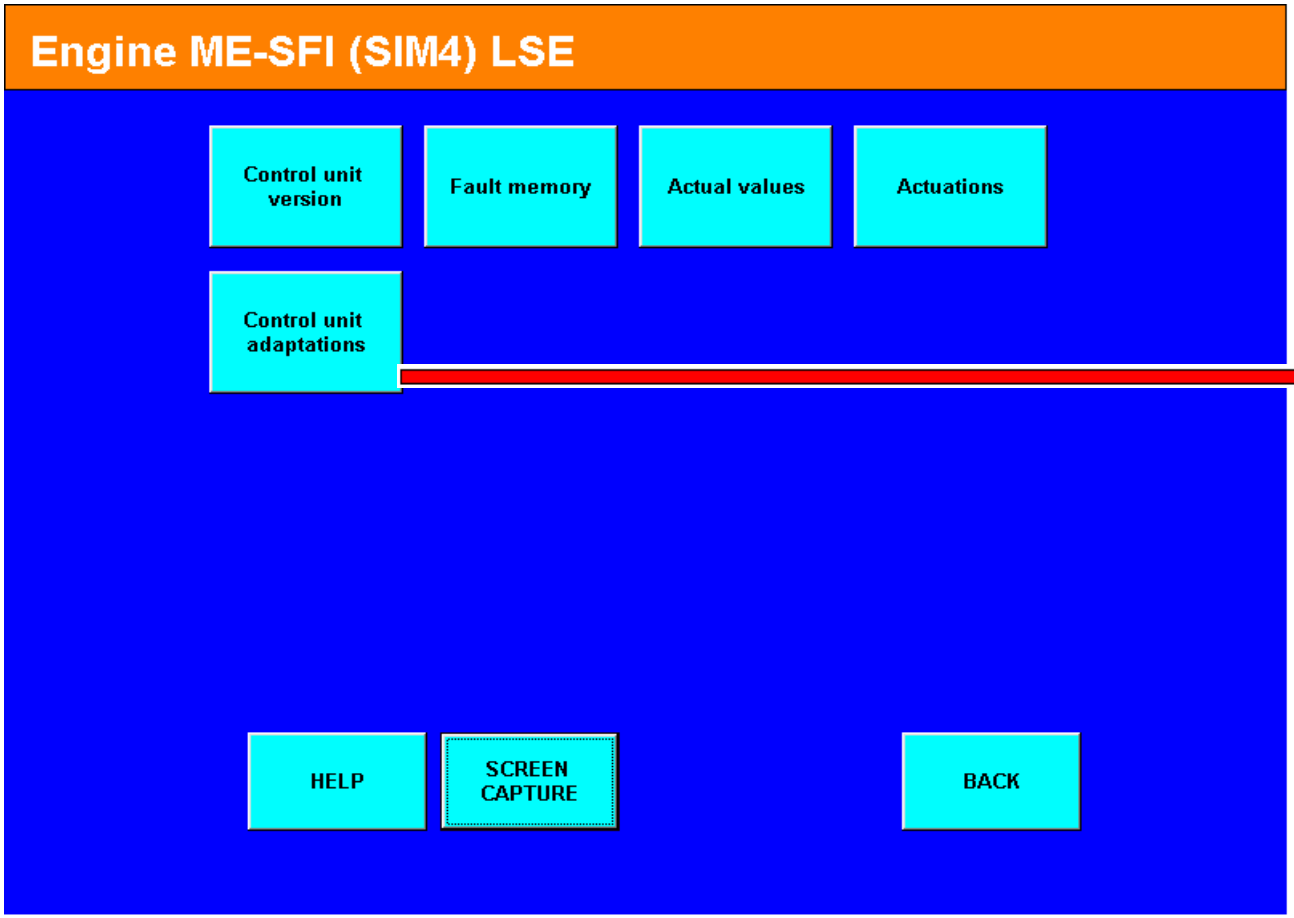

Перейти в раздел Кодирования и Адаптаций

Шаг 2

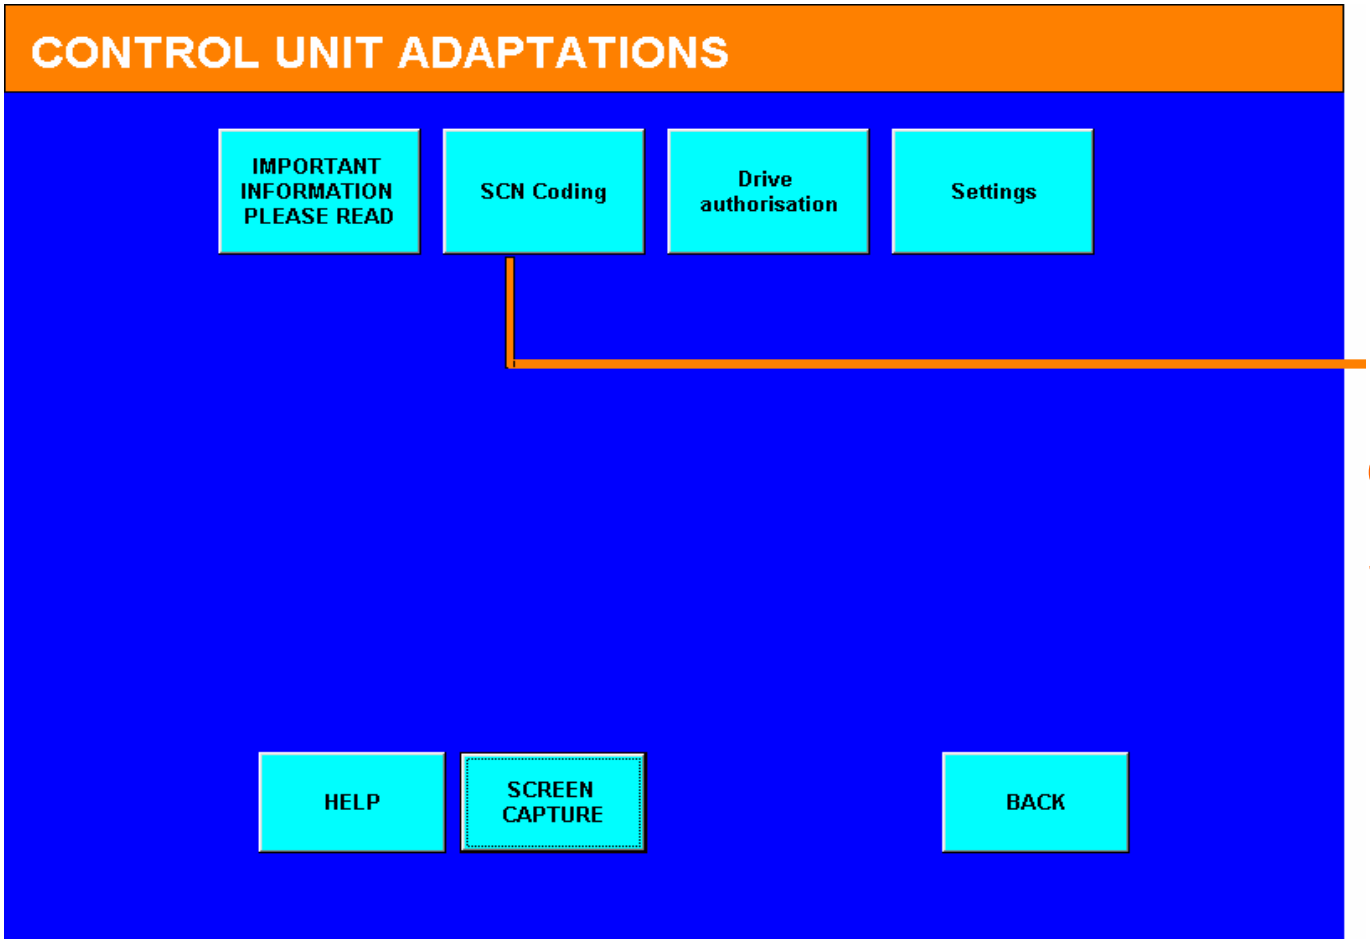

Выбрать опцию SCN кодирования

Шаг 3

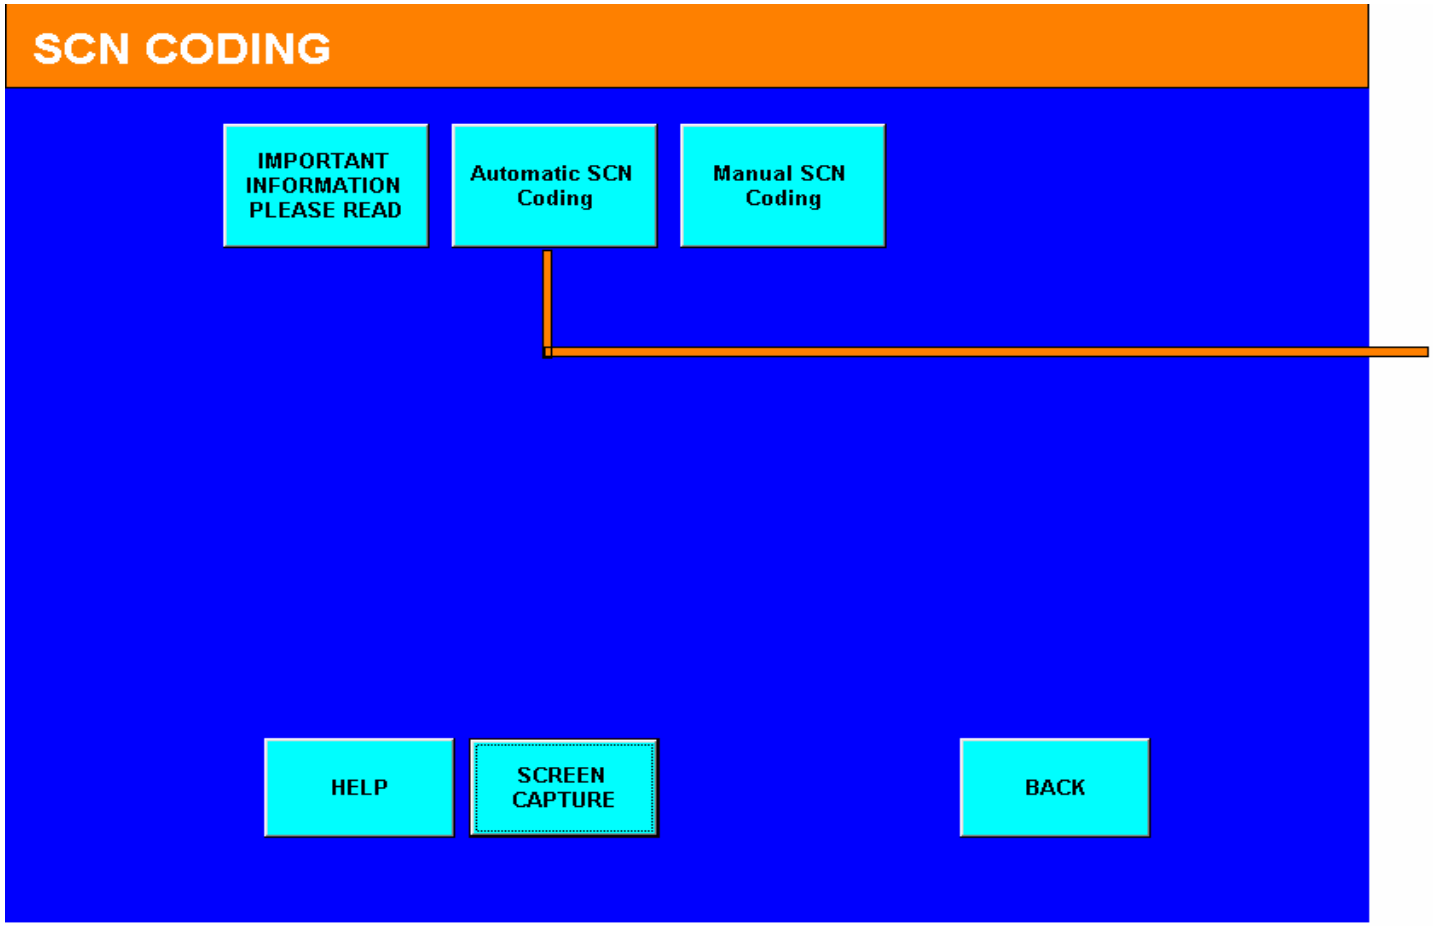

Выбрать функцию Автоматич. Кодировки

Шаг 4

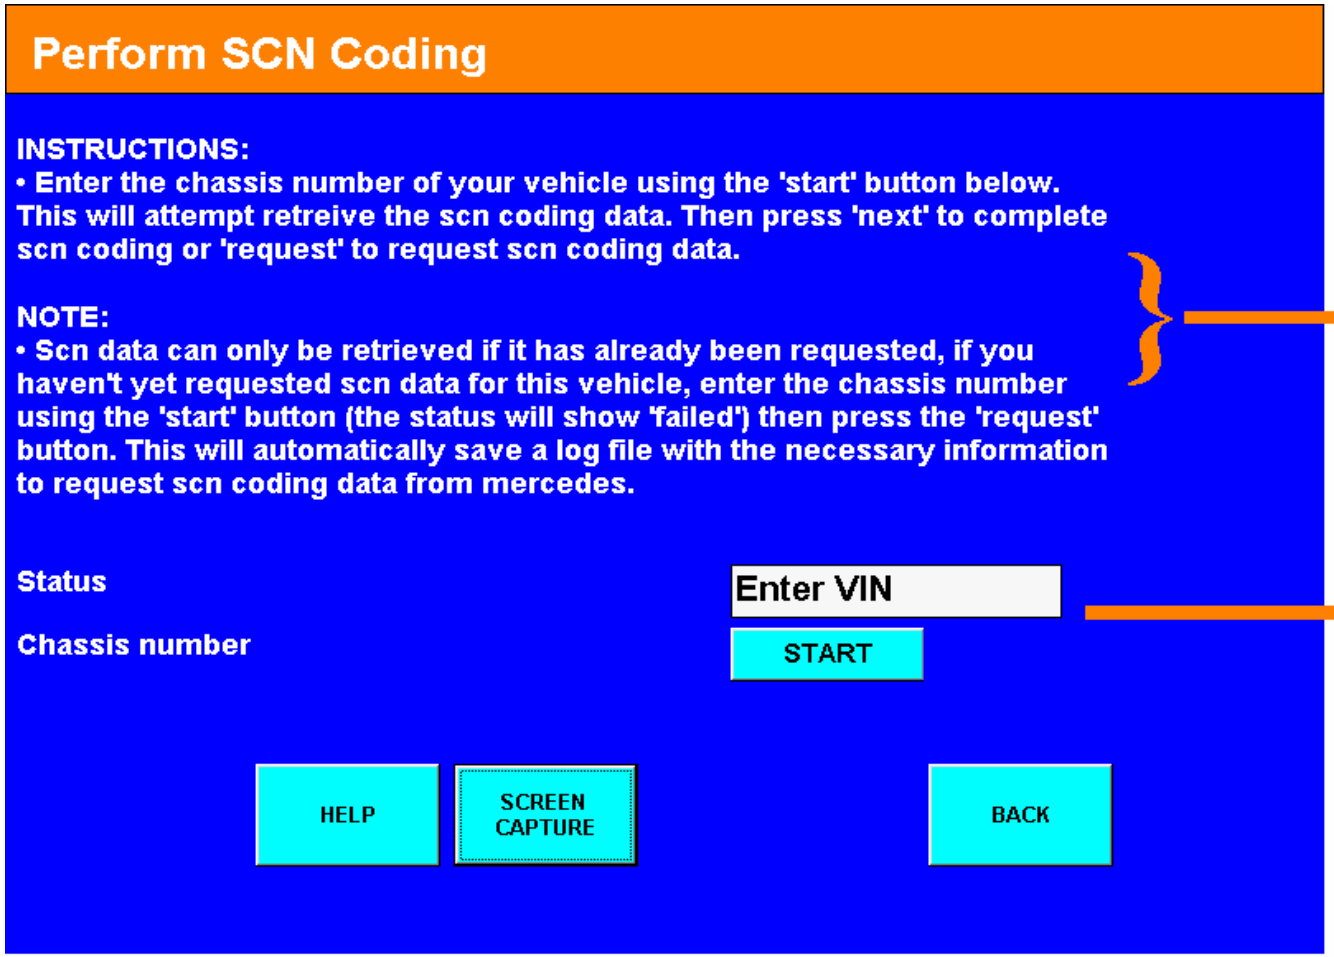

Прочитать инструкцию

Ввести ВИН номер авто и нажать START

Шаг 5



В этом меню надо ввести ВИН код кодируемого автомобиля

Шаг 6

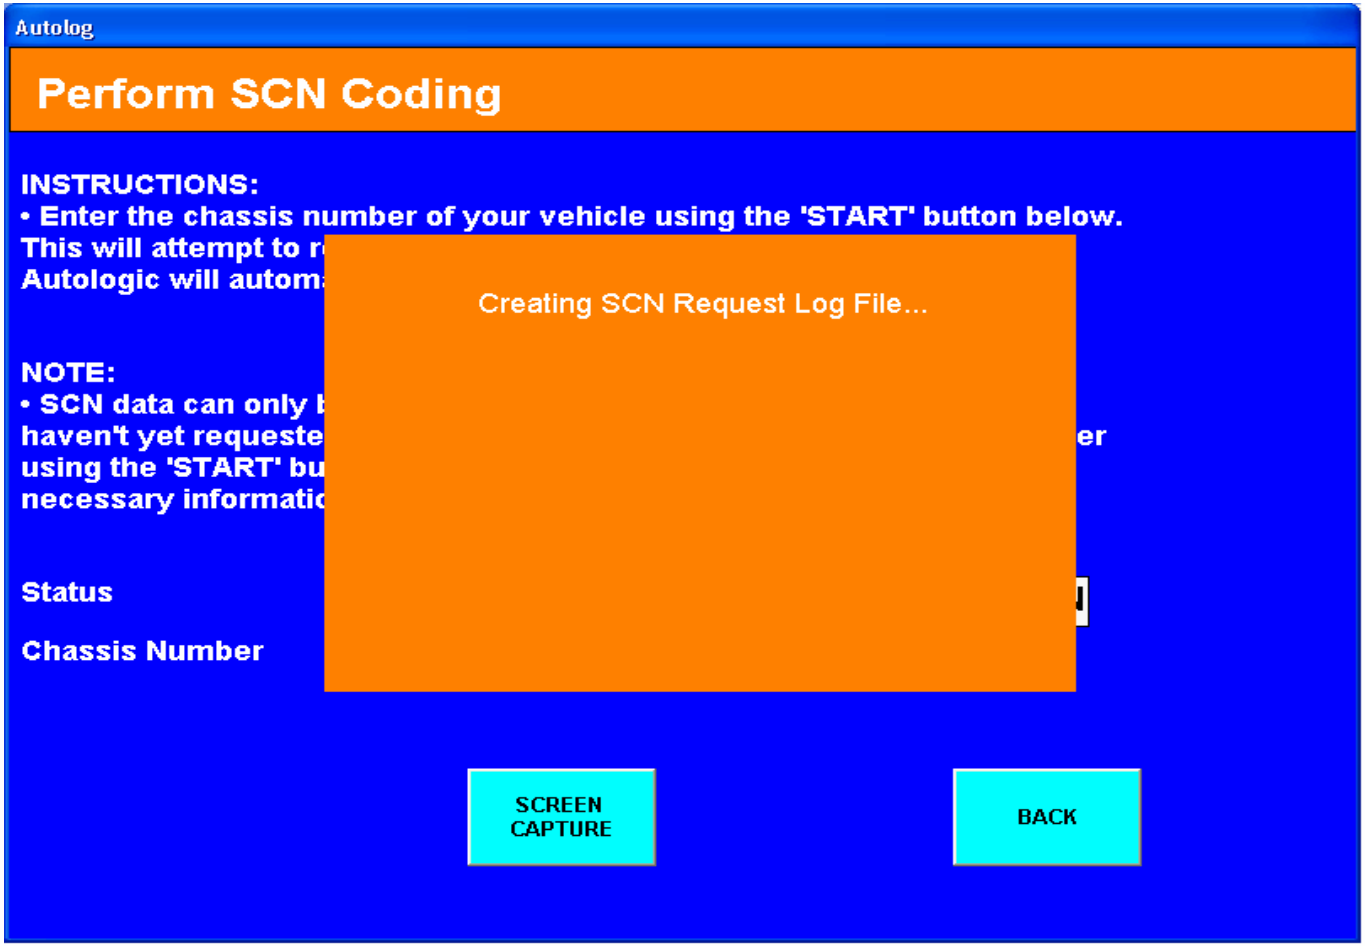

После ввода ВИН начинается считывание данных с блока

Шаг 7

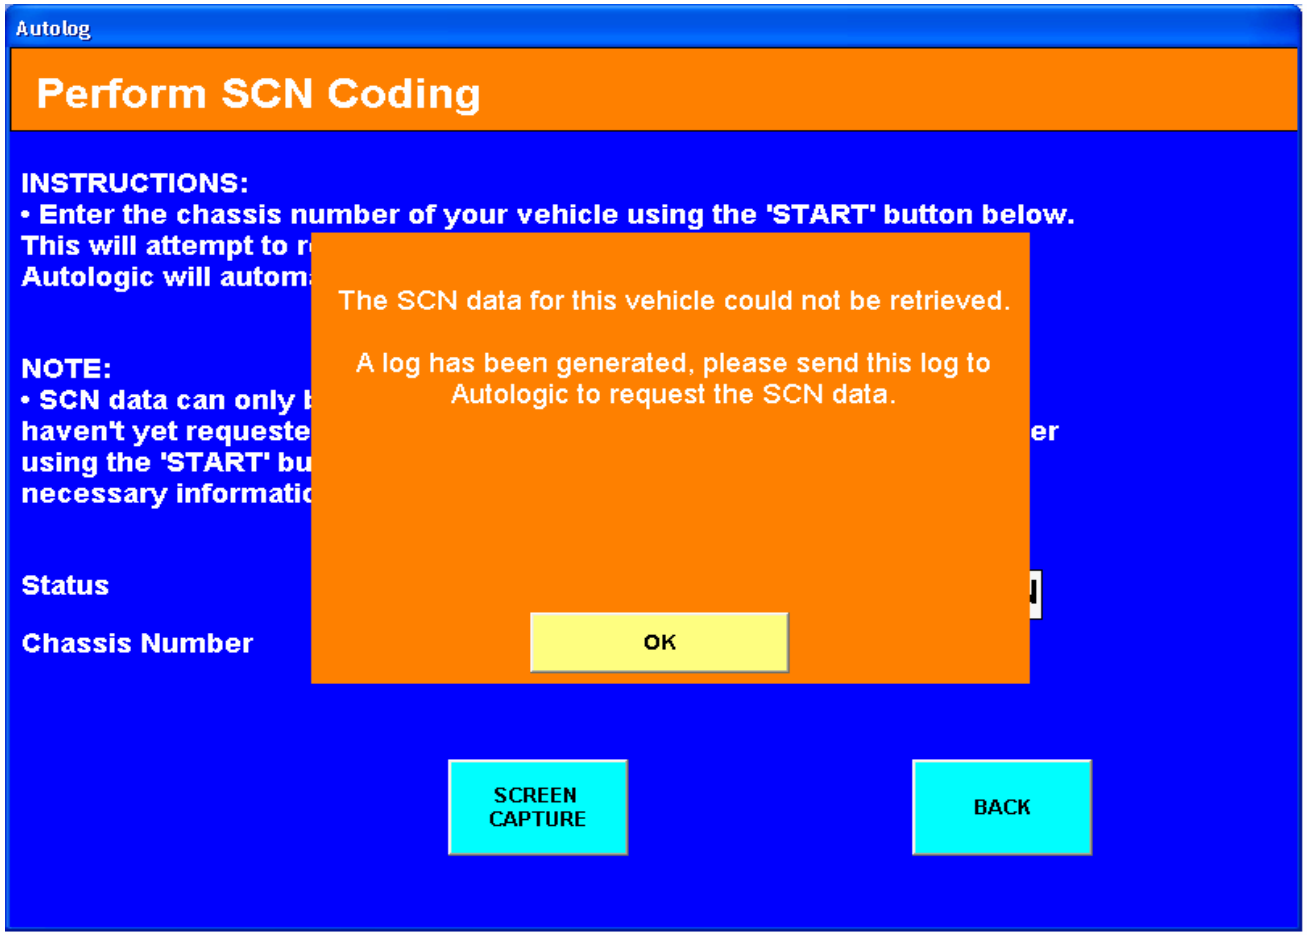

По окончании сканирования появится информация о готовности лога

Шаг 8

- После создания лога для SCN кодирования необходимо отправить лог в Автолоджик через программу Autolink (Host Software) и на основе этой информации сервер сконфигурирует вам SCN код для проведения кодирования.
- Также для проведения SCN кодирования необходимо загрузить в сканер из рабочего кабинета последнюю версию текущей диагностической программы.

Шаг 9

- Если в сканере старая версия программы, то мы рекомендуем обновить сканер на новую и сделать лог еще раз, повторив шаги 1-5 снова, но теперь сканер не будет создавать лог для SCN кодирования, как описано выше, а сразу переместит вас на следующую страницу.

Шаг 10 – Режим ручного кодирования только

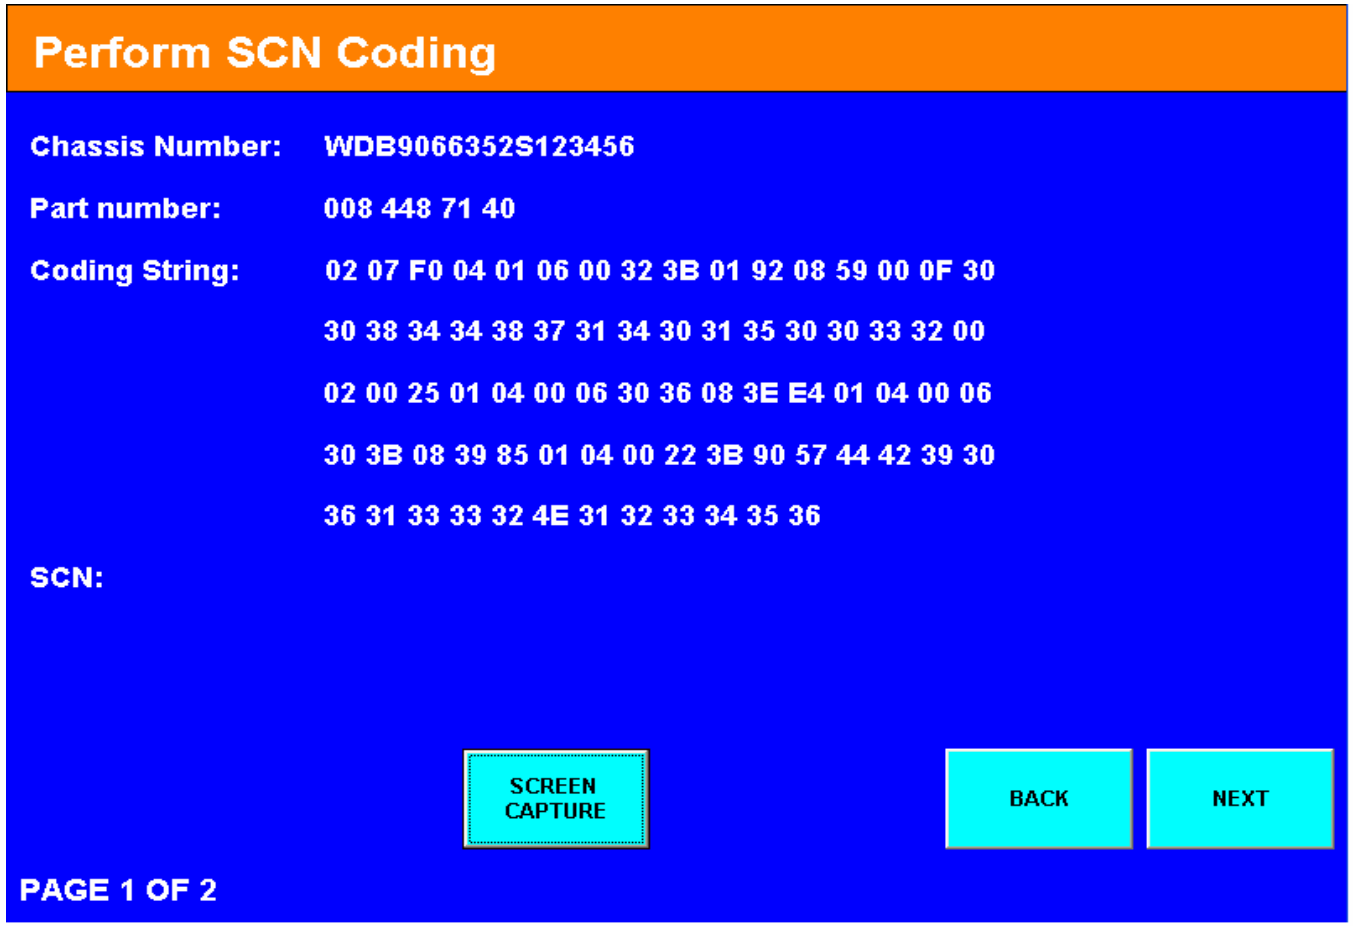

В этом меню выведен ВИН код и кодировка автомобиля. Если ВИН правильный, нажмите NEXT.

Шаг 11 Режим ручного кодирования только

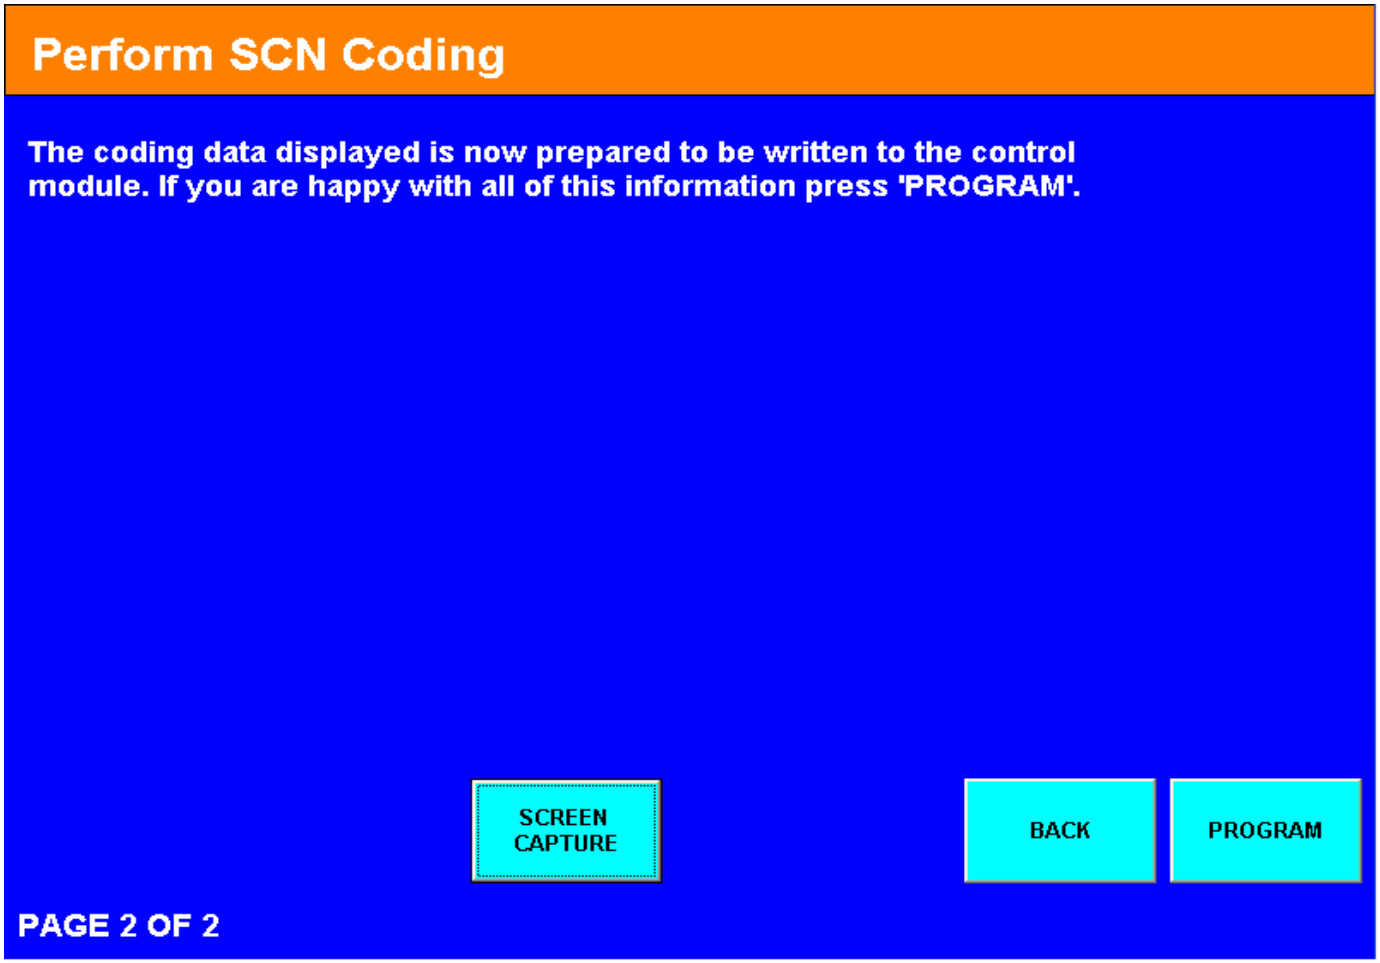

Прочтите указание. Если вы хотите начать кодирование, нажмите PROGRAM

Шаг 12

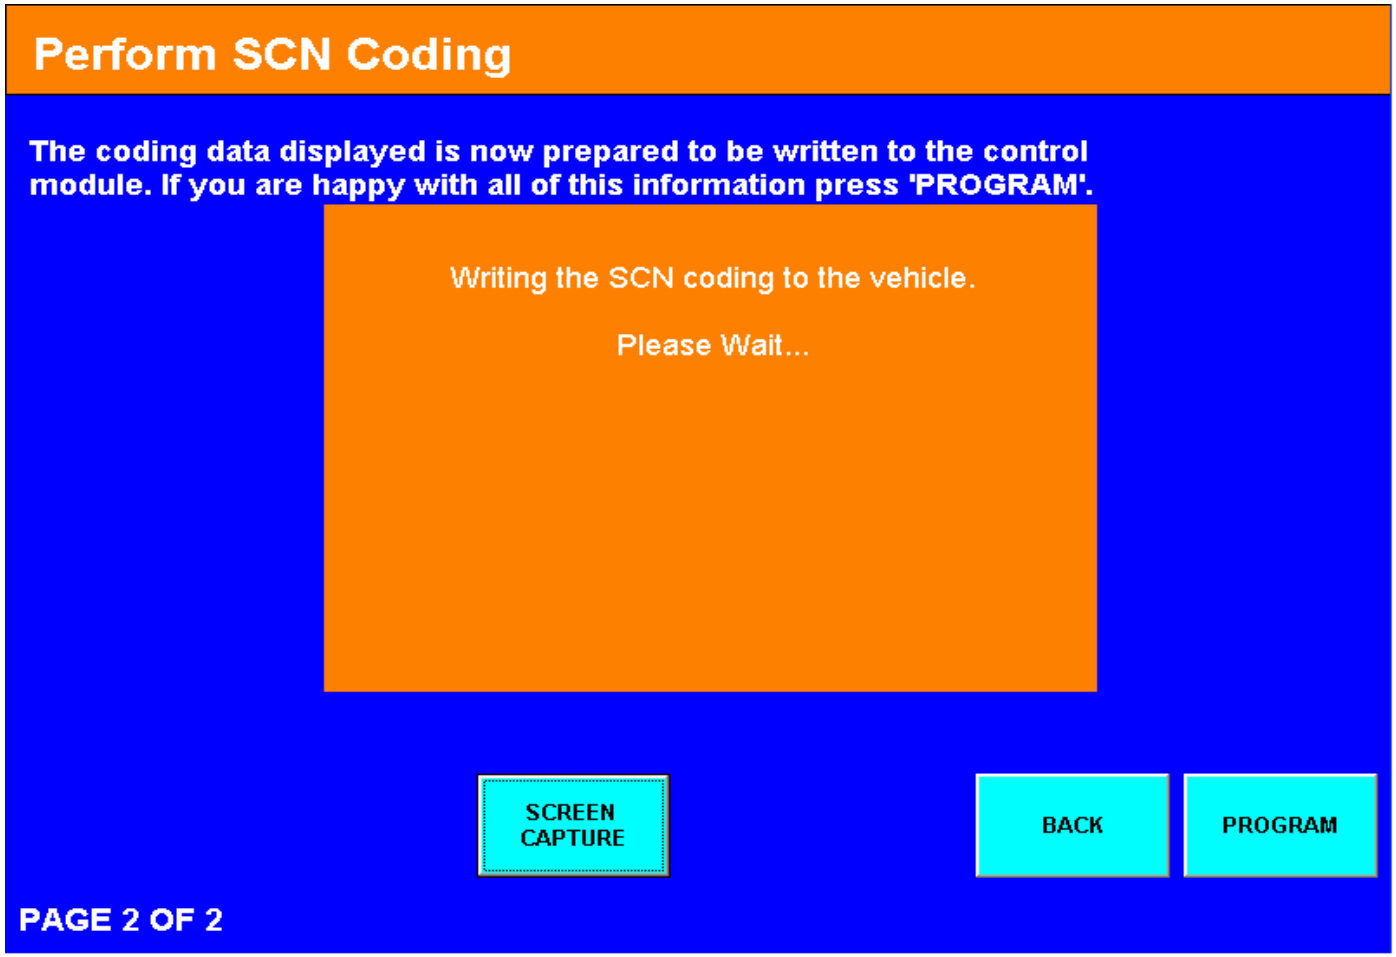

начнется кодирование.

Шаг 13

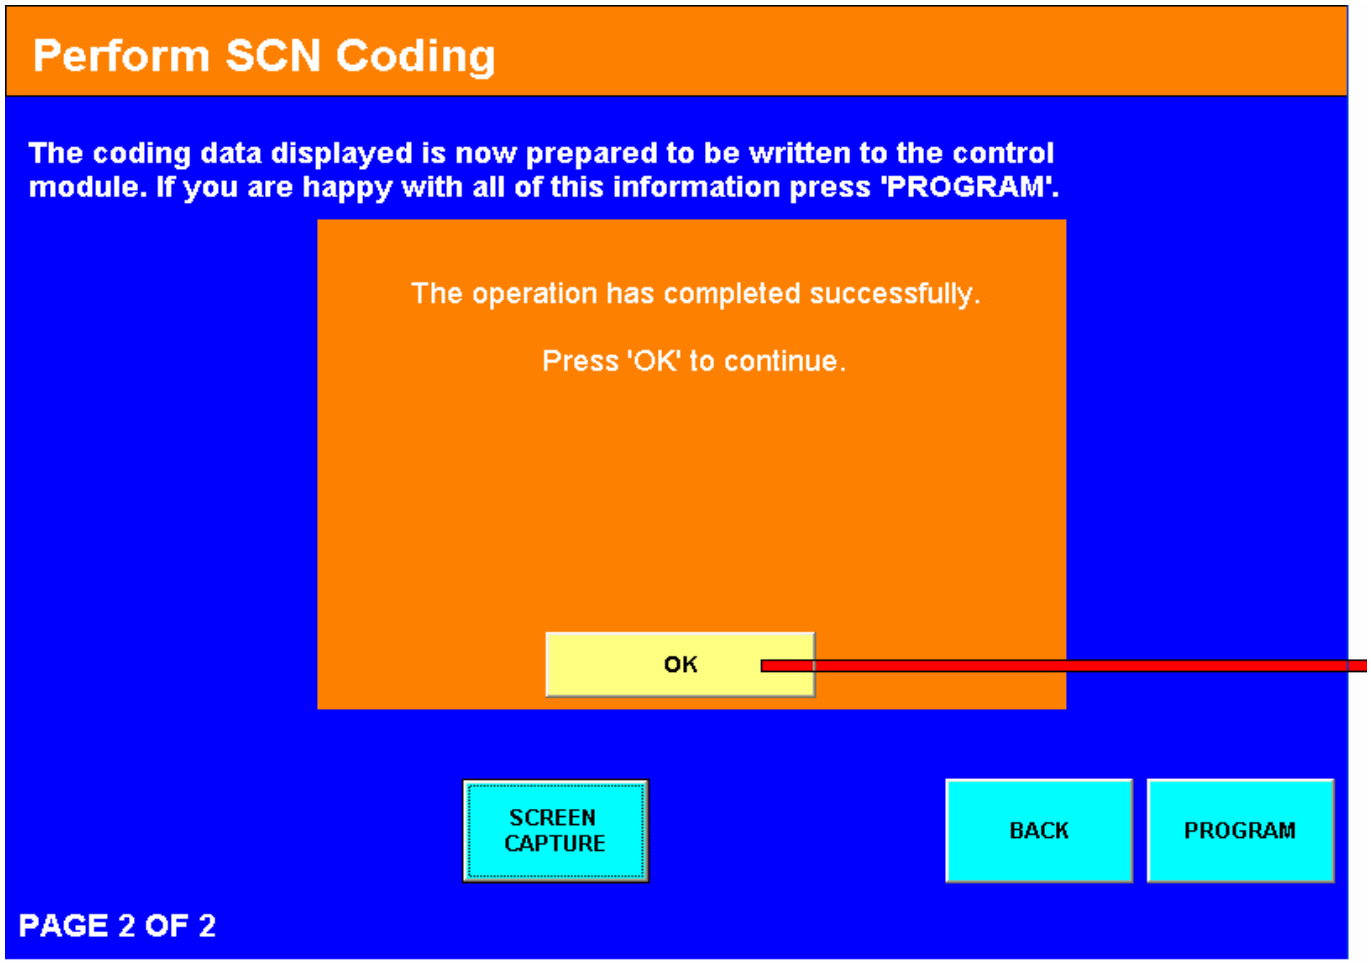

По окончании програм-я нажмите кнопку ОК.

Осле нажатия кнопки O.K Autologic выйдет из процесса программирования SCN кода и будет готов к проведению других диагностических процедур.

